ITT SCHAUB-LORENZ

SERVICE

SL 75 radio-recorder

TB
002A
1971

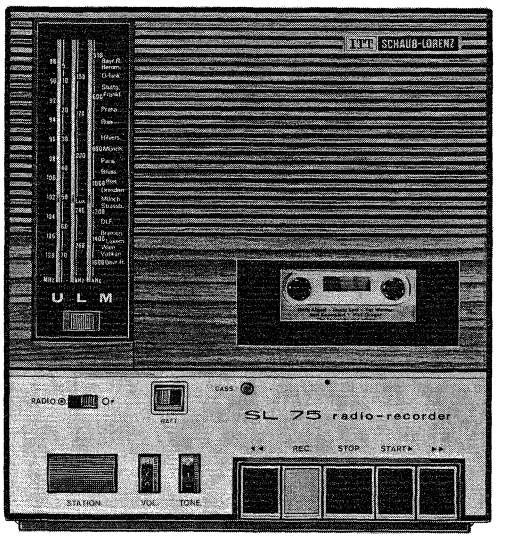

Typ 5331 05 03
Typ 5331 05 23
Dekor Teak
simulated teak

Im Laufe der Fertigungsserie wurde die Motorregelungsplatte geändert.

Die Motorregelungsplatte (6913 40 26) mit 2 Transistoren kann gegen die Motorregelungsplatte (6913 41 51) mit 3 Transistoren ausgetauscht werden.

Neue Bestell-Nr. der Motorregelungsplatte 6913 41 51

In the production run, the motor control board were changed.

The motor regulating board (6913 41 51) with 3 transistors can be used in exchange for the motor regulating board (6913 40 26) with 2 transistors.

New Part No. of the motor regulating board 6913 41 51

Motorregelung
Voltage regulator for motor

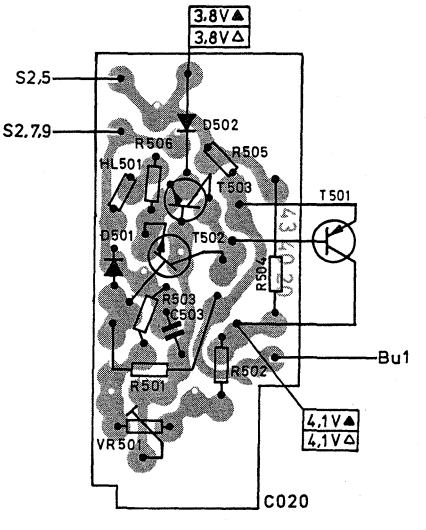

Bei Reparaturen die VDE-Bestimmungen 0860 H beachten.

Änderungen vorbehalten — Modifications reserved

Schaltbild — Circuit Diagram

Tonbandteil — Recorder Unit

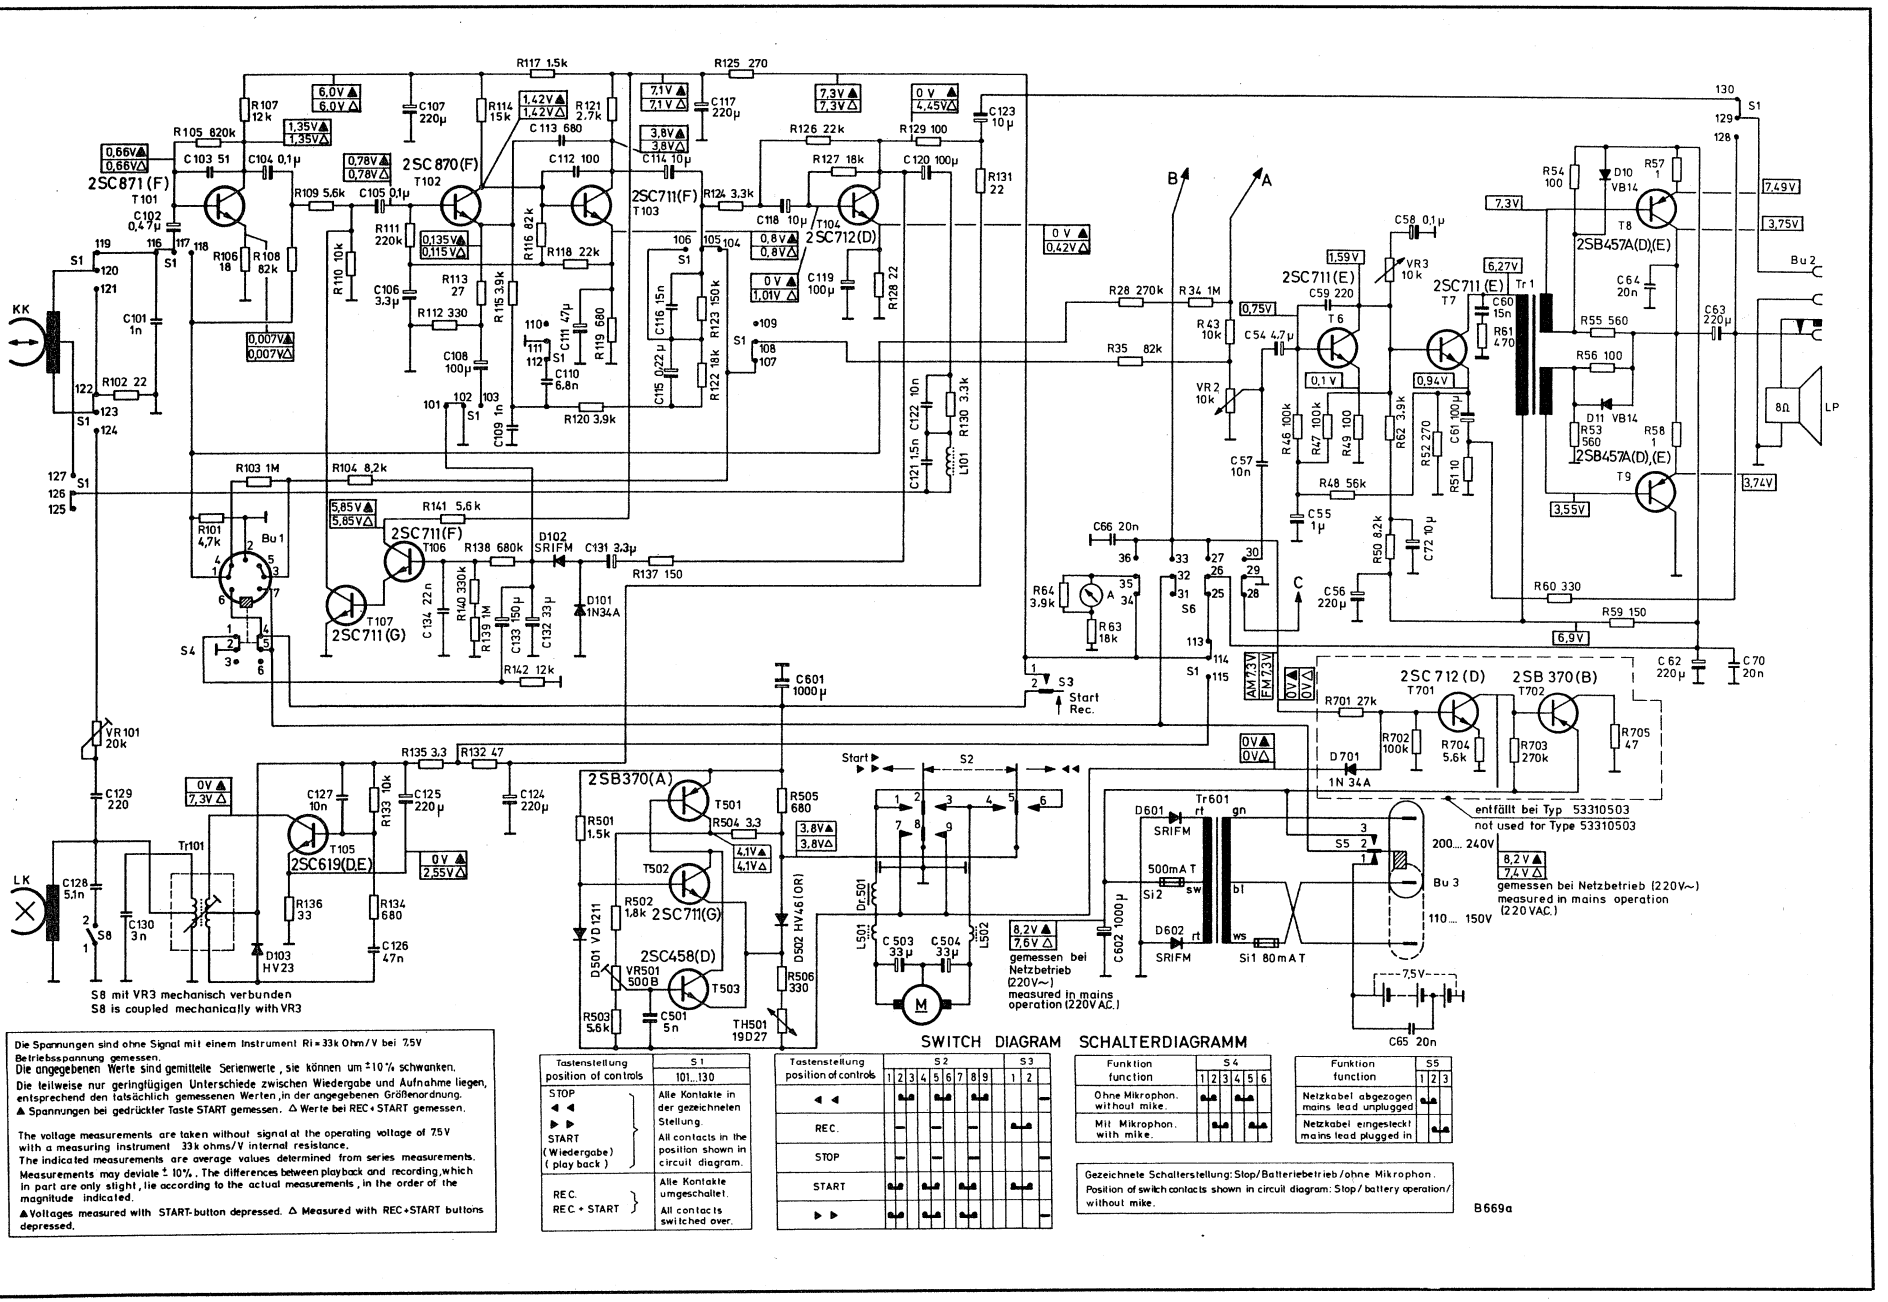

Die Spannungen sind ohne Signal mit einem Instrument Ri = 33k Ohm/V bei 7,5V Betriebsspannung gemessen.
Die angegebenen Werte sind gemittelte Serienwerte, sie können um ±10% schwanken.
Die teilweise nur geringfügigen Unterschiede zwischen Wiedergabe und Aufnahme liegen, entsprechend den tatsächlich gemessenen Werten, in der angegebenen Größenordnung.
▲ Spannungen bei gedrückter Taste START gemessen. △ Werte bei REC + START gemessen.

The voltage measurements are taken without signal at the operating voltage of 7.5V with a measuring instrument 33k ohms/V internal resistance.
The indicated measurements are average values determined from series measurements.
Measurements may deviate ± 10%. The differences between playback and recording, which in part are only slight, lie according to the actual measurements, in the order of the magnitude indicated.
▲ Voltages measured with START-button depressed. △ Measured with REC+START buttons depressed.

Tastenstellung position of controls	S1
STOP ◀◀ ▶▶ START (Wiedergabe) (play back)	Alle Kontakte in der gezeichneten Stellung. All contacts in the position shown in circuit diagram.
REC. REC. + START	Alle Kontakte umgeschaltet. All contacts switched over.

SWITCH DIAGRAM SCHALTERDIAGRAMM

Tastenstellung position of controls	S2 1	2	3	4	5	6	7	8	9	S3 1	2
◀◀	■		■		■		■			■	
REC.		■		■		■		■		■	
STOP		■		■		■				■	
START	■		■		■		■			■	
▶▶	■		■		■		■			■	

Funktion function	S4 1	2	3	4	5	6
Ohne Mikrophon. without mike.	■		■		■	
Mit Mikrophon. with mike.		■		■		■

Funktion function	S5 1	2	3
Netzkabel abgezogen mains lead unplugged	■		
Netzkabel eingesteckt mains lead plugged in		■	

Gezeichnete Schalterstellung: Stop/Batteriebetrieb/ohne Mikrophon.
Position of switch contacts shown in circuit diagram: Stop/battery operation/without mike.

B669a